


あき缶プレス装置

AKKANMAN[®]

圧缶マン

特許申請中

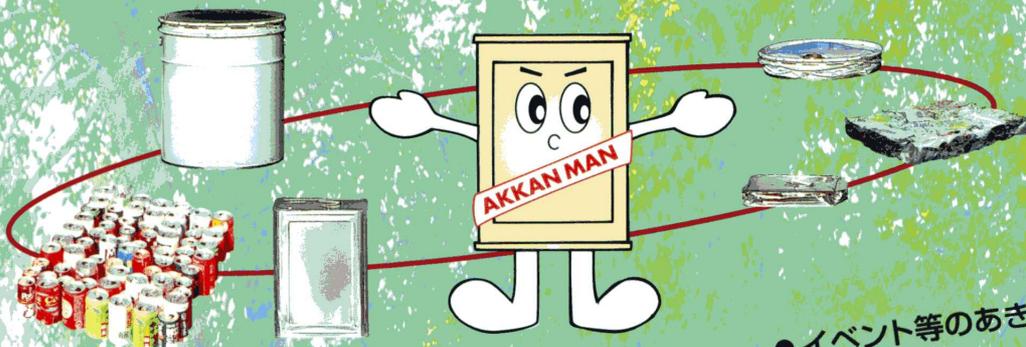

地球環境を大切に!

- イベント等のあき缶処理用に!
- ガソリンスタンドのオイル缶処理に!
- 工場や工事現場の18ℓ缶(1斗缶)や20ℓ缶(ペール缶)処理に!

★卓上・携帯型



溜まった**あき缶**を高速に処理します。
安全装置付なので誰にでも簡単に操作できます。
場所を選ばない**コンパクトサイズ**です。

株式会社 油圧総合

■ AKK-0028A

卓上・携帯型

◆ どこにでも簡単に持ち運びができます



- 18ℓ缶(1斗缶)・20ℓ缶(ペール缶)専用。
- どこにでもおけるコンパクトタイプ。
- 家庭用100V電源で稼動します。
- 安全装置付きで誰にでも操作できます。
- シンプル構造のため安価です。



..... 圧縮例

18ℓ缶(1斗缶)



20ℓ缶(ペール缶)



■ AKK-0028B 定置型



操作方法

(定置型、卓上・携帯型共通)

- ① 油圧ユニットと圧縮機をゴムホース(ワンタッチ)と安全装置用コードの接続をする(卓上・携帯型のみ)。
- ② 電動機起動ボタンのONを押す。
- ③ 安全扉を開けてあき缶を入れる。
- ④ 安全扉を閉める。(扉は押すだけでもロックされます。閉まりが不完全の場合は圧縮スタートができません。扉を閉めた状態でも動作は目視確認が出来ます。)
- ⑤ スタートボタンを押す(圧縮終了後自動で押板が原点まで戻る)。
- ⑥ 安全扉を開けて製品を取り出す。

ガソリンスタンド、工場、工事現場、スーパー、倉庫等がかさばる**あき缶**を簡単にプレスします。




地球環境を大切に!

■ AKK-0011A



- ◆ 誰でも立ったままで
- ◆ 片手でラクラク作業
- ◆ 扉はバネ式構造なので指を挟む心配が無く安全です

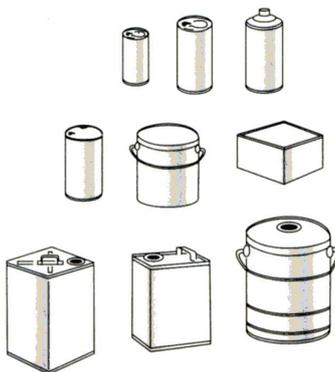

■ AKK-0011WA



..... 圧縮例

飲料缶



18ℓ缶 (1斗缶)



- あき缶は下から突き上げ圧縮構造の為、全ての作業が立ったまま安全で簡単、腰痛の心配も不要です。
- あき缶の残留液は外部のバケツに排出します。
- 押板はプレス室より上面に出て、又簡単に取外しが出来る為、掃除、水洗い、メンテナンスが非常に楽です。

操作方法

- ① 扉を開けてあき缶を投入して扉を閉める。
- ② スタートレバーを軽く上へ押し上げる。(扉がロックされないとスタートしません。)
- ③ 圧縮完了のブザーが鳴ったら扉を開ける。
- ④ 取り出し位置まで自動的に製品が厚み分だけ再上昇する。
- ⑤ 製品を取り出す。

型 式	卓上・携帯型 AKK-0028A		定 置 型 AKK-0028B		AKK-0011A	AKK-0011WA
機 種						
対 象 缶	18ℓ缶(1斗缶) 20ℓ缶(ペール缶)		18ℓ缶(1斗缶) 20ℓ缶(ペール缶)		18ℓ缶(1斗缶)・20ℓ缶(ペール缶) 飲料缶・角缶・丸缶・短丸缶	18ℓ缶(1斗缶)×2個 飲料缶・角缶・丸缶・短丸缶
処 理 能 力	各1個		各1個		18ℓ缶(1斗缶)・20ℓ缶(ペール缶)各1個 飲料缶/60~110個	18ℓ缶(1斗缶)2個 飲料缶/80~130個
機 械 寸 法 (mm)	圧縮機	MAX400 ^φ ×H1080	W410×D410×H1680		W560×D700×H1500(蓋開時)	W630×D720×H1440(蓋開時)
	油圧ユニット	W250×D450×H500				
機 械 重 量 (kg)	圧縮機	54	110		330	380
	油圧ユニット	50				
圧 縮 力 (TON)	2.8 (14MPa)		2.8 (14MPa)		11 (14MPa)	11 (14MPa)
圧 縮 寸 法 (mm)	18ℓ缶(1斗缶)	MAX350×350×H40	18ℓ缶(1斗缶)	MAX350×350×H40	φ320×20 (W326×D326×H50)	W250×D250×H30
	20ℓ缶(ペール缶)	MAX310 ^φ ×H50~60	20ℓ缶(ペール缶)	MAX310 ^φ ×H50~60		
圧 縮 室 (ℓ)	40 (343 ^φ ×H430)		40 (343 ^φ ×H430)		40 (W326×D326×H380)	44 (W500×D250×H350)
処 理 時 間 (1 サイクル)	100V	35sec	100V	35sec	1 サイクル / 25sec	1 サイクル / 20sec
	200V	20sec	200V	20sec		
電 動 機	100V	0.75kW-4P	100V	0.75kW-4P	2.2kW-4P (AC200V)	2.2kW-4P (AC200V)
	200V	1.5kW-4P	200V	1.5kW-4P		
附 属 品	ゴムホース(2本)		—		—	—



安全上のご注意

- 1 本製品をご使用になる前に、「取扱説明書」をお読みの上正しくお使い下さい。
- 2 作動しているときは、手や身体を可動部に近づけないで下さい。
- 3 本製品の改造及び分解、組立は行わないで下さい。
- 4 本製品は仕様範囲内で使用して下さい。
- 5 本製品から人が離れる場合、休憩中は、安全のために電源は必ず切ってください。
- 6 不明な点は弊社までご相談下さい。

製造元

代理店

株式会社 油圧総合

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根 1242 番
TEL 048 (995) 6878
FAX 048 (995) 5355